

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## БЕЗОПАСНЫЙ ДЕТСКИЙ ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ СТОЛ

### ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО МОНТАЖУ ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ

Безопасный детский пеленальный стол спроектирован таким образом, чтобы легко устанавливаться даже в очень маленьких комнатах. Пеленальный столик должен монтироваться на стену, которая подходит для выдерживания веса стола и ребенка – желательно, чтобы стена была цельной (сплошной)!

### ГДЕ МОНТИРОВАТЬ ДЕТСКИЙ ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ СТОЛ

Определите идеальное место для крепления детского пеленального столика. Имейте в виду, что глубина пеленального столика в открытом положении составляет 625 мм. Расстояние от пола до нижнего крепления стола должно быть около 750 мм (см. Рис. 1). При выборе места установки необходимо также учитывать расположение дверей, раковин и т.д.

**ВАЖНО:** НЕ устанавливаете стол в хлорсодержащей окружающей среде!


### РАЗМЕТКА И СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

Для установки пеленального столика на кирпичную стену, бетонную и т. п., нужно использовать 10 мм винты и соответствующие универсальные пластиковые дюбели – например, крепления типа Fischer UX10.

При монтаже пеленального столика на полые стены из гипсокартона мин. 16 мм (или 2 x 13 мм), рекомендуем до монтажа армировать стену плитами из нержавеющей стали, фанеры или подобных материалов, на которые впоследствии установить пеленальный столик.

Армировочные плиты прикрепить к стене, используя значительное количество специальных металлических креплений, наподобии Fischer арт. 62315 или эквивалент (арт. 62328 для двойных пластин). Сам пеленальный столик также должен крепиться такими винтами и дюбелями – плюс одна металлическая шайба на каждый винт. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к инструкциям производителя дюбелей.

В местах, где стены еще не заштукатурены, мы рекомендуем монтировать 16-мм фанерные доски внутри стены за штукатуркой, тогда

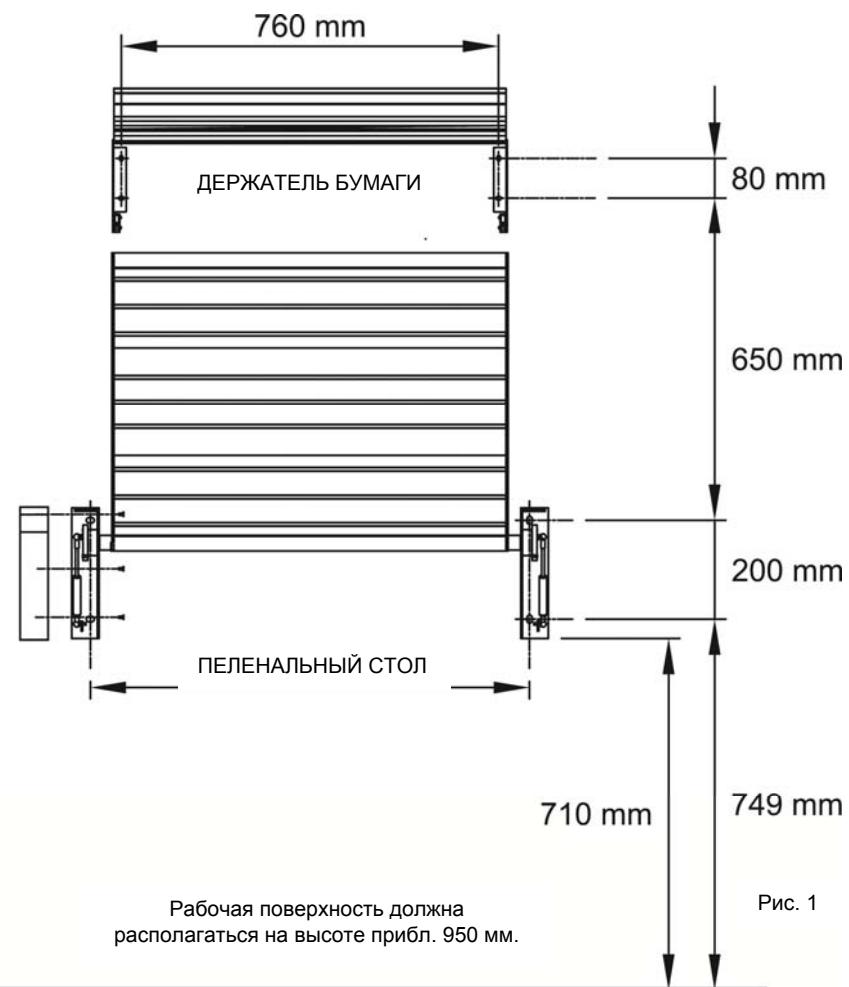

отпадает необходимость армирования внешними плитами.

Нанесите и просверлите отверстия, как указано на Рис. 1. Верхние отверстия для крепления стола должны быть просверлены в полнотелом кирпиче - не в месте стыка.

**ВАЖНО:** Обязательно просверлите отверстия для креплений точно вертикально друг под другом или пневматические амортизаторы внутри креплений могут сломаться!

### МОНТАЖ ДЕТСКОГО ПЕЛЕНАЛЬНОГО СТОЛА

- ❶ Снимите защитные накладки крепления стола отвинтив 6 винтов (по 3 с каждой стороны) при помощи отвертки Torx № 20.
- ❷ Закрепите стол на стене, убедившись, что он выровнен по уровню

горизонта.

- 3 На заводе пеленальный столик отрегулирован так, чтобы легко закрыться от небольшого толчка из открытого положения.
- 4 Проверьте, чтобы пеленальный столик был прочно закреплен на стене.
- 5 Убедитесь, что амортизаторы могут свободно двигаться при открытии и закрытии стола.
- 6 Установите защитные накладки на крепления.

### МОНТАЖ ДЕРЖАТЕЛЯ БУМАГИ

Держатель для бумаги состоит из следующих частей:

- 1 держатель (алюминиевый профиль)
- Левосторонний угловой кронштейн с замком и рукояткой блокировки
- Правосторонний угловой кронштейн
- 2 квадратных ключа

- 1 Наметьте и просверлите отверстия, как указано на Рис. 1.
- 2 Закрепите угловые скобы на стене при помощи 6 мм винтов и дюбелей, подходящих для типа стены, на которую монтируется держатель для бумаги.

Пожалуйста, примите к сведению:

- алюминиевый профиль должен быть присоединен к угловым скобам до крепления последнего кронштейна.
- держатель для бумаги может закрыться только когда защелка находится в горизонтальном положении.
- крышка может защелкнуться только тогда, когда ключ фактически вставлен в личинку замка.

- 3 Поместите бумагу внутри держателя рулона и оставьте кончик свободный кончик бумаги, закройте держатель до щелчка.
- 4 Закройте держатель для бумаги, повернув рукоятку замка в вертикальное положение.



# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

## DAN DRYER® БЕЗОПАСНАЯ ДЕТСКАЯ ПЕЛЕНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ



**DAN DRYER**  
ALSIKEVEJ 8 • DK-8920 RANDERS NV  
WWW.DAN-DRYER.RU