

# DAN DRYER

## СЕНСОРНЫЙ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ МЫЛА, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

### (1) ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СХЕМОЙ СБОРКИ И СО СПИСКОМ ДЕТАЛЕЙ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ СТРАНИЦЫ.


- А. Диспенсер работает от 3 батареек типа ALKALINE по 1,5 В типа "С" (LR 14). По желанию диспенсер можно подсоединить к электросети через розетку к трансформаторной коробке с 4,5 В постоянного тока ( см. пункт 5 на обратной стороне инструкции).
- Б. Диспенсер имеет следующие размеры: 340 (в) x 119,5 (ш) x 125 мм (г).
- В. Контейнер для мыла (деталь № 8 на схеме сборки) вмещает 9,5 дл.
- Г. Срок жизни батареек составляет около 10.000 дозировок или 1 год. Обратите внимание, что резиновый шланг и дозирующее сопло являются изнашивающимися частями, требующими периодической замены как минимум при смене батареек , а лучше еще чаще.
- Д. Диспенсер готов к работе сразу же после закрытия крышки корпуса (деталь № 6).  
Диспенсер отключается, если открыть корпус (деталь № 6).
- Е. Во время дозаправки моющего средства можно определить по контрольной лампе (деталь № 4), долго ли еще прослужат ли батарейки:
  - 1. Откройте корпус (деталь № 6), тем самым деактивировав диспенсер.
  - 2. Нажмите на металлический контакт (деталь 2). Сигнальная лампа синего цвета моргнет 3 раза, а затем погаснет. Если после этого сигнальная лампа продолжит мигать, то батарейки скоро выйдут из строя, а значит их нужно вскоре заменить.
  - 3. Если вы хотите проверить работоспособность диспенсера, то поднесите руку под дозирующее отверстие (деталь 11) и убедитесь, что диспенсер дозирует моющее средство. При этом сигнальная лампа должна мигать во время дозирования. Это означает, что диспенсер исправен и готов к работе.
- Ж. Если диспенсер неисправен, пожалуйста, ознакомьтесь с ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МОНТАЖУ и проверьте следующее:
  - 1. Достаточно ли моющего средства в контейнере?
  - 2. Работают ли батарейки? (деталь 5)
  - 3. Есть ли посторонние предметы на дне диспенсера возле активирующего сенсора?
  - 4. Правильно ли расположены пластиковые муфта (деталь 9), сама трубка (деталь 10) и дозирующее сопло (деталь 11)?
- З. Если Вы желаете перевесить диспенсер, то сначала удалите из него батарейки, а затем плотно закройте крышку корпуса.
- И. Легко моющаяся конструкция. Контейнер для моющего средства легко вынимается из корпуса, при условии, что детали 8, 9, 10 и 11 не препятствуют вытаскиванию.

### (2) ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СХЕМОЙ СБОРКИ И СО СПИСКОМ ДЕТАЛЕЙ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ СТРАНИЦЫ.

Для монтажа диспенсера , пожалуйста, следуйте нижеизложенным инструкциям.

- А. Убедитесь, что в радиусе 20 см от места, где будет расположено дозирующее устройство (деталь 11) не находятся какие-либо предметы.
- Б. Диспенсер крепится к поверхности через 3 отверстия (деталь 13) на задней стенке корпуса (деталь 14).
- В. Проверьте наличие батареек (деталь 5). Проверьте пригодность батареек. (применяйте 3 шт. 1,5 В ALKALINE батарейки типа "С" (LR 14). Убедитесь, что батарейки установлены верно (См. Рис. 1).
- Г. Залейте жидкое мыло в контейнер (деталь 8). Убедитесь, что детали 9, 10 и 11 установлены правильно. Деталь 11 при поставке упакована в резиновую защитную изоляцию для транспортировки. Удалите эту изоляцию перед использованием диспенсера.
- Д. Закройте корпус и проверьте, работает ли диспенсер.

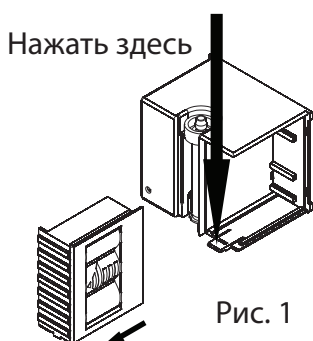

# DAN DRYER

DK-8920 RANDERS NV - DENMARK  
Tel.: + 45 86 41 57 11 - [www.dandryer.com](http://www.dandryer.com)

